



FAR SIGHT

WinCE 与 ARM

www.farsight.com.cn

1. WinCE系统概述及应用
2. WinCE系统技术特点概述
3. WinCE系统与其它主流操作系统的区别
4. WinCE系统在ARM上的移植特点
5. 一个简单的WinCE driver

Windows CE系统概述

1. 良好的可裁剪性和可移植性
2. 具备足以满足绝大多数应用场合的实时性
3. 与Win32 API的良好兼容性，包括多语言、DirectX等的支持
4. 丰富的应用软件支持，包括对通信，网络和多媒体等的支持

良好的可裁剪性和可移植性

- ✓ Windows CE的最小可执行内核大小约为200K，典型的内核大小为8M-20M左右
- ✓ 组件可以灵活的增减，开发环境会自动处理它们之间的依赖性
- ✓ Windows CE目前支持大量的主流嵌入式CPU如X86，MIPS，ARM，SuperH
- ✓ 提供了产品级BSP支持，最大限度的减少移植时间

Windows CE的实时性

- ✓ 判断标准：最差响应时间，平均响应时间
- ✓ WinCE实时性的设计目标
- ✓ WinCE的实时性基于以下几个方面
 - ∅ 采用抢占式多任务内核
 - ∅ 支持嵌套中断，高优先级中断优先执行
 - ∅ ISR，IST机制
 - ∅ 强大的进程线程机制

与桌面Windows的良好兼容性

- √ 实现了Win32 API的子集
- √ 提供了MFC, ATL等模板支持
- √ 提供了.NET Framework的支持
- √ COM/COM+, Win Socket等大量与桌面Windows相兼容的技术
- √ 提供了多语言支持
- √ 通过ActiveSync等方式方便地与PC连接

丰富的应用软件支持

- ✓ 提供了IE, MSN, MS Office, Windows Media Player等大量的应用软件支持
- ✓ 提供了大量的应用支持库如VoIP支持, 各类多媒体编、解码器
- ✓ 强大的IDE和调试工具, 多种模拟器, 帮助缩短产品的上市时间

Windows Embedded家族产品介绍

√ Windows Embedded

∅ Windows Embedded CE

ü Windows Embedded CE

§ Core

§ Pro(增加Media、IE和更丰富的GUI组件)

§ Pro+(增加Office相关组件)

ü Windows Mobile

§ SmartPhone

§ Pocket PC

ü Windows AutoMotive

∅ Windows XP Embedded

各类WinCE产品与WinCE的区别

- ✓ 更丰富的组件，针对不同应用场合提供了更强大的支持
- ✓ 不同产品规定了相应的最小组件集，这些组件是必须包含在最终产品之内的


各产品的主要区别

- ✓ Windows Embedded CE 是基础版本
- ✓ Windows Mobile 包含Smartphone 和 Pocket PC 两个平台，专为要求特殊硬件配置的设备而设计。包含标准化的接口和应用程序，可确保在各种硬件设计中的兼容性。
- ✓ Windows Automotive 在共享 Windows CE 的丰富平台和服务的同时，还提供语音识别技术、自动化电源管理功能以及其他自动化特定的组件。


Windows CE技术特点

- ✓ 层次化的体系结构
- ✓ 线程进程模型
- ✓ 内存管理模型
- ✓ 驱动管理与系统服务
- ✓ 存储管理与文件系统
- ✓ GUI
- ✓ 应用程序

层次化的体系结构

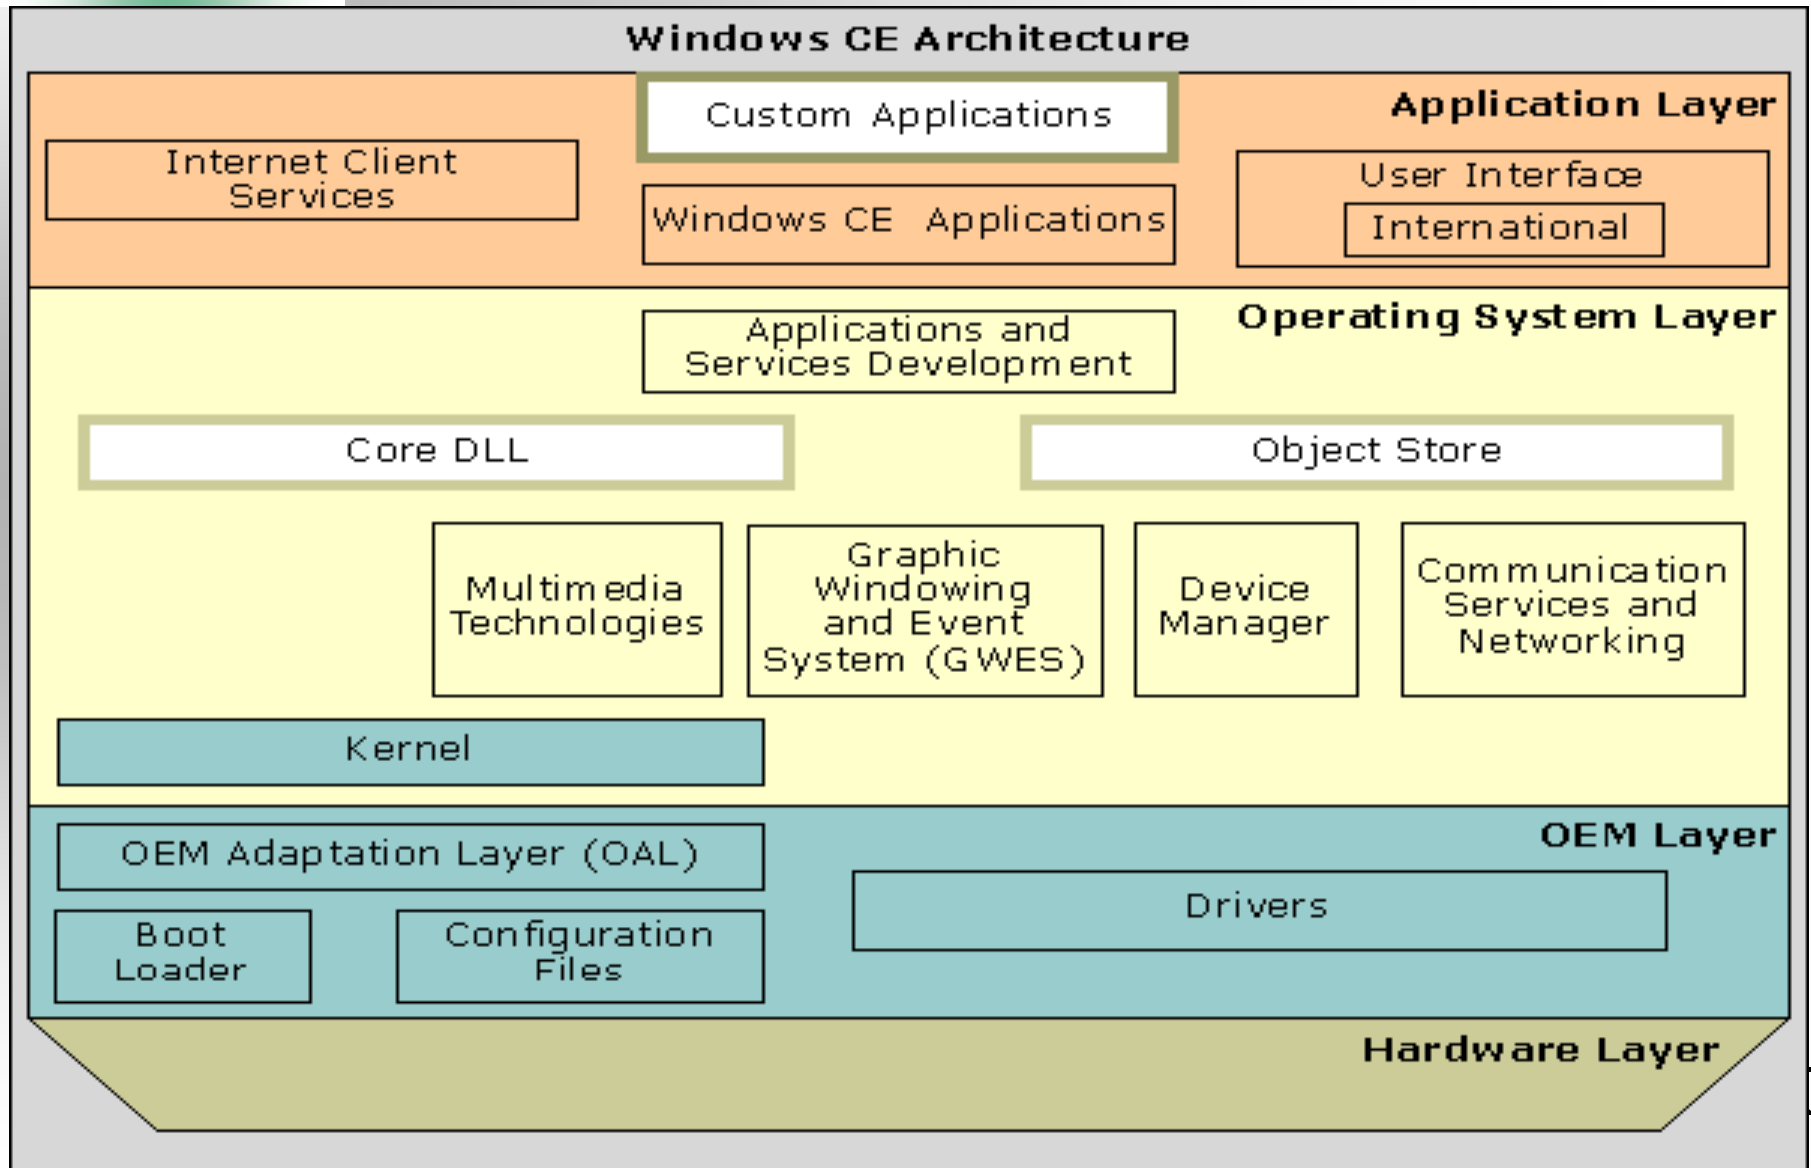

层次化的体系结构

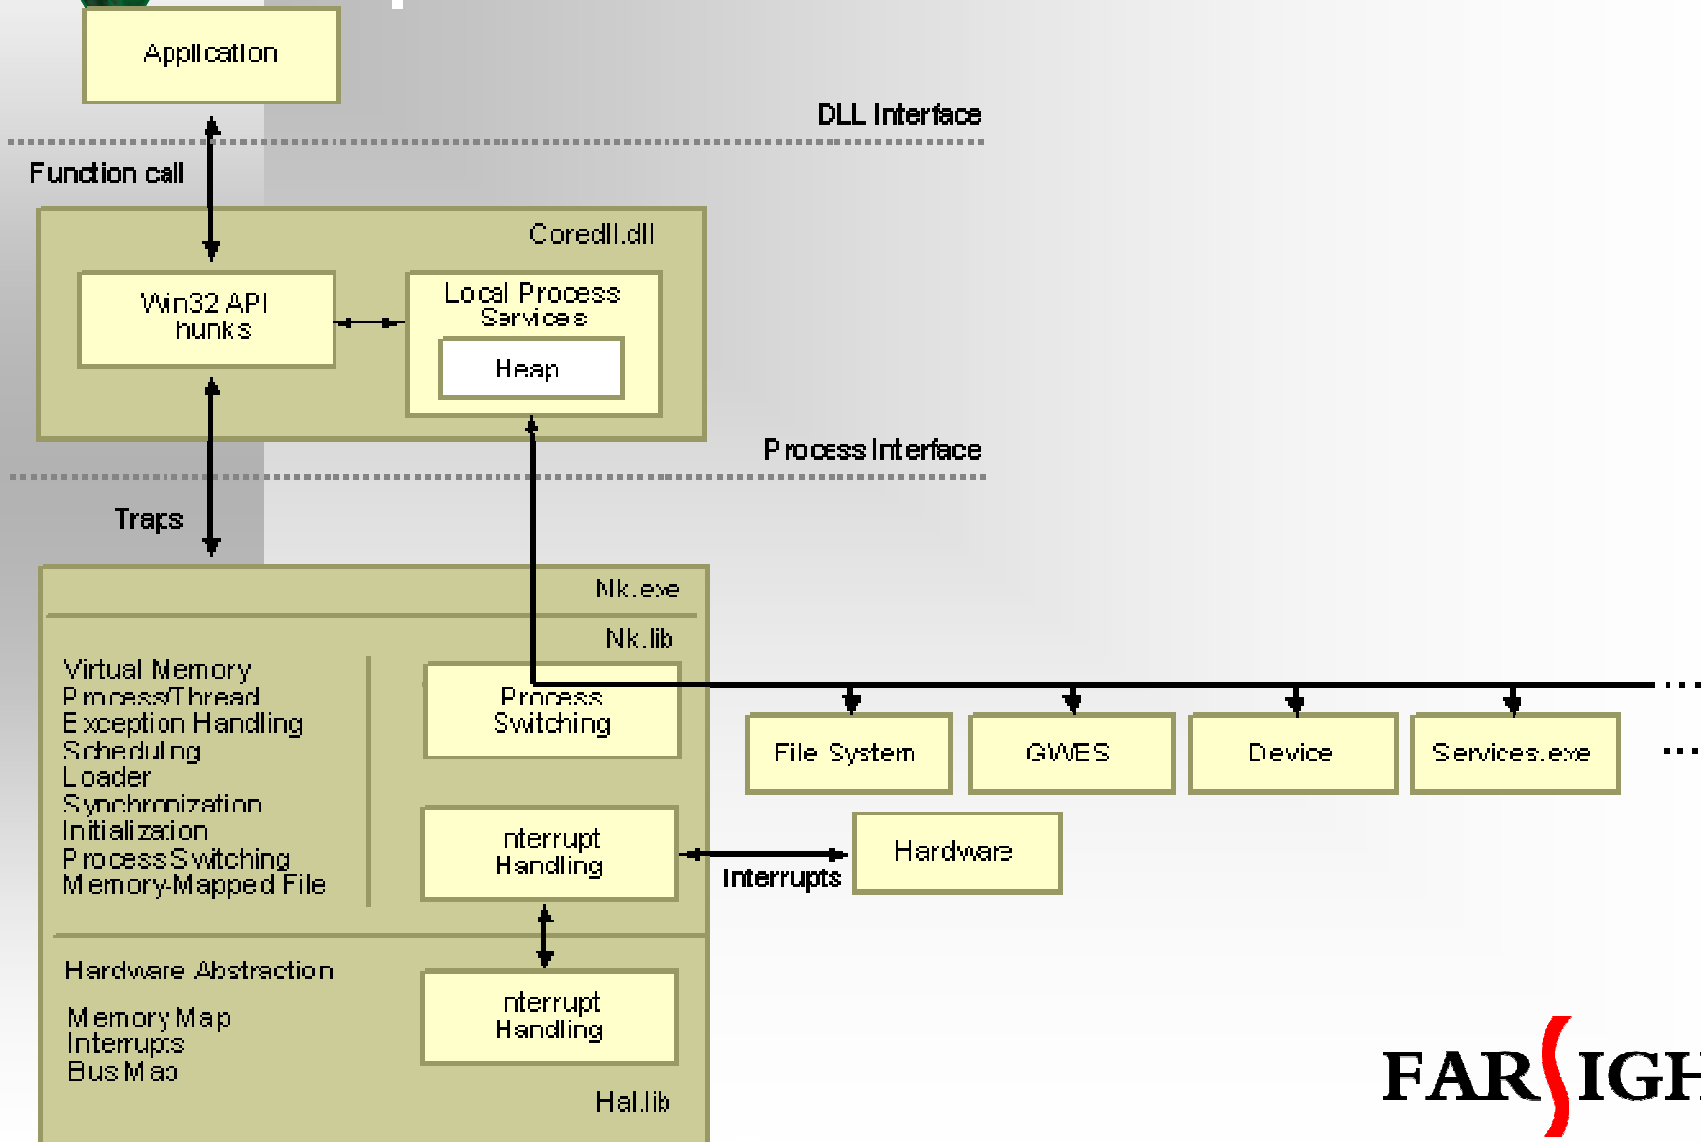

进程线程模型

- ✓ 进程
- ✓ 线程
- ✓ 调度
- ✓ 同步
- ✓ 进程间通信

- ✓ 进程是程序的运行实例，一个进程中至少包含一个线程
- ✓ WinCE系统中进程并不参与调度，也没有优先级和上下文
- ✓ 各进程的虚拟内存空间是独立的
- ✓ WinCE 5.0系统最多允许32个进程同时运行

- ✓ 线程是系统调度的最小单位，进程中的所有线程共享该进程中的资源。线程还拥有独立的堆栈等资源。
- ✓ 线程可以运行在核心态或用户态，运行在核心态时可以访问高端地址 ($>0x80000000$)
- ✓ 线程的数量只受系统资源的限制

- ✓ 作为抢占式多任务操作系统，WinCE采用基于优先级的时间片轮转算法调度线程
- ✓ 线程优先级可以从0到255
- ✓ 优先级反转与优先级继承

✓ 可以跨进程

- ∅ Mutex (互斥体)
- ∅ Semaphore (信号量)
- ∅ Event (事件)

✓ 不能跨进程

- ∅ Critical Section (临界区)
- ∅ Interlocked Functions (互锁函数)

进程间通信

- ✓ 方法有很多种，常用的是点对点消息队列和内存映射文件
- ✓ 内存映射文件的虚拟地址在0x42000000到0x7FFFFFFFFF的范围内
- ✓ 点对点消息队列是先入先出的buffer队列，可以传递任意大小的数据，有很大灵活性
- ✓ 点对点消息队列意味着它无法进行广播

驱动管理与系统服务

✓ WinCE中所有驱动都是用户态下的
DLL

∅ 允许动态加载卸载驱动程序

∅ 增强稳定性

∅ 可以使用包括Win32 API在内的大量系统资源

✓ 所有的驱动程序DLL都是被
Device.exe、GWES.exe或者
FileSys.exe加载的

✓ GWES –DDI-> MDD –DDSI -> PDD

✓ GWES –DDI-> Monolithic Drivers

FAR **RIGHT**

其他技术特点

✓ 对象存储

∅ 注册表

∅ 文件系统

∅ 数据库

✓ GUI

✓ 应用程序

Windows CE的内存管理模型

√ 内存地址空间的划分与管理

- ∅ 内核空间与用户空间
- ∅ Slot的划分

√ 内存的分配与使用

- ∅ malloc/free与new/delete
- ∅ 保留和提交
- ∅ Memory Map File

√ 访问物理地址

内存地址空间的划分与管理

- ✓ 所有XIP DLL都被映射到Slot1中
- ✓ Slot2一般是映射为FileSye.exe
- ✓ 包括GWES, Device和Service系统进程都会占Slot

Kernel space

User space

0xFFFF FFFF	Kernel addresses: KPAGE, Trap area, others
0xE000 0000	Statically mapped virtual addresses: OEM additional
0xC400 0000	Slot 97: Nk.exe (Secure slot)
0xC200 0000	Unused
0xC000 0000	Statically mapped virtual addresses: UNCACHED
0xA000 0000	Statically mapped virtual addresses: CACHED
0x8000 0000	

0x7FFF FFFF	Slot 63: Resource mappings
0x7E00 0000	Slots 33-62: Object store and memory mapped files
0x4200 0000	Slots 2-32: Processes
0x0400 0000	Slot 1: XIP dlls
0x0200 0000	Slot 0: Current process
0x0000 0000	



内存地址空间的划分与管理

✓ 每个进程的地址空间为64M

✓ XIP DLLs被加载到高地址的32M空间内

其中全局变量会被加载到低地址的32M空间内

✓ Code, Data和RAM DLLs被加载到低地址的32M空间内

应用程序无法在32M空间外动态分配内存

✓ 纯资源DLL不会被加载到当前进程的地址空间

内存的动态分配与使用

- ✓ 临时变量，是在栈中分配的
- ✓ 可以使用C/C++ Runtime Library中的内存分配函数malloc/free与new/delete，这些内存是在Heap中分配的
- ✓ 保留和提交(VirtualAlloc, VirtualFree等)分配虚拟内存（保留以64KB为单位，提交以页大小为单单位，如4KB）
- ✓ Memory Map File也可用来分配大内存，可以被所有进程访问

访问物理地址

- ✓ 先用 VirtualAlloc 保留一段虚拟地址，然后用 VirtualCopy 将虚拟地址与物理地址绑定
- ✓ 推荐使用 MmMapIoSpace 函数，它的原型就是使用上述两个函数实现的
- ✓ AllocPhysMem 用来分配一段物理上连续的内存，一般 DMA buffer 需要这样的内存

WinCE 6.0在内存管理方面的增强

- ✓ 每个进程有2GB的虚拟地址空间，同时去掉了原来的共享内存区域
- ✓ 最多可以有32000个进程
- ✓ 用于加载DLL的空间增加到512M
- ✓ Device, FileSys, GWES等进程全部放入内核地址空间中执行
- ✓ 每个进程中的句柄不能被其他进程使用
- ✓ 采用了与桌面Windows相同的C运行时库

FAR SIGHT

WinCE与其它嵌入式系统比较

✓ WinCE

- ∅ 软实时
- ∅ 丰富的组件支持
- ∅ 第三方软件支持较多
- ∅ 适合于有复杂GUI的应用

WinCE与其它嵌入式系统比较

√Linux

- ∅ 非实时，2.6以后对此部分有所增强
- ∅ 如果需要高实时性，有一些分支版本
- ∅ Open Source
- ∅ 有丰富的组件
- ∅ 第三方资源很多
- ∅ 适合于较复杂的支持多种协议的网络设备等

WinCE与其它嵌入式系统比较

√ VxWorks

- ∅ 硬实时，实时性强
- ∅ 组件较多，偏重于协议方面
- ∅ 第三方资源少
- ∅ 价格高

一个流式驱动的开发

√ 软件接口

- Ø XXX_Open()
- Ø XXX_Close()
- Ø XXX_Init()
- Ø XXX_Deinit()
- Ø XXX_Read()
- Ø XXX_Write()
- Ø XXX_Seek()
- Ø XXX_IOCTLControl()
- Ø XXX_PowerUp()
- Ø XXX_PowerDown()
- Ø XXX_PreClose()
- Ø XXX_PreDeinit()



华清远见

一个流式驱动的开发

✓ 注册表

✓ Device.exe

FAR SIGHT

华清远见

Questions!



FAR  SIGHT

The logo features the word "FARSIGHT" in white, bold, serif capital letters. A red, stylized vertical line separates the "FAR" and "SIGHT" parts. The text is centered within a dark green, textured, downward-pointing triangle that has a 3D effect with a lighter green top edge.

FARSIGHT

The success's road

www.farsight.com.cn

谢谢！